TOPCOM®

YOUR CHILDREN, OUR CONCERN KIDZZZ

EAR & FOREHEAD THERMOMETER 101

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

V1.0

CE 0123

Οι λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, δημοσιεύονται με επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων.

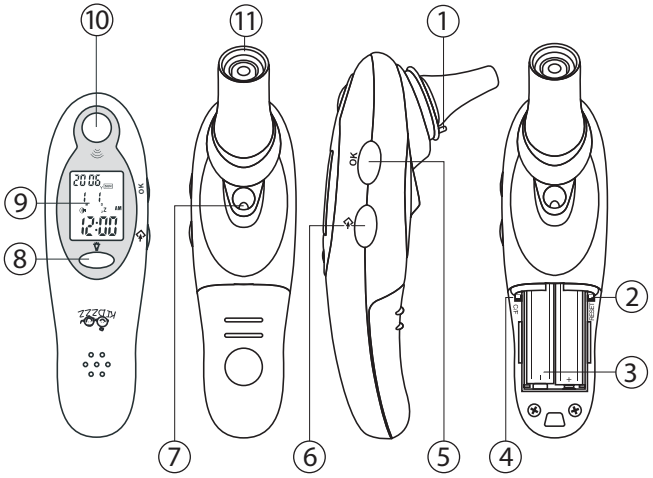

1 Εισαγωγή

Το Ear & Forehead Thermometer χρησιμοποιεί την τεχνολογία των υπερύθρων για τη μέτρηση της υπέρυθρης ενέργειας που εκπέμπεται από το μέτωπο ή το τύμπανο του αυτιού και τον περιβάλλοντα ιστό και, στη συνέχεια, την μετατρέπει σε τιμή θερμοκρασίας.

2 σχετικά με τη θερμοκρασία σώματος

Η κανονική θερμοκρασία του σώματος αυξομειώνεται στη διάρκεια της ημέρας. Σε γενικές γραμμές είναι χαμηλότερη κατά τη διάρκεια της ημέρας και υψηλότερη το βράδυ. Τα διάφορα μέρη του σώματος έχουν επίσης διαφορετική θερμοκρασία. Επομένως, τα πρότυπα μέτρησης της θερμοκρασίας της στοματικής οδού, της μασχάλης, του ορθού και των αυτιών είναι διαφορετικά. Η θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος ελέγχεται και προσαρμόζεται από τον υποθάλαμο στον εγκέφαλο. Καθώς οι φλέβες διέρχονται από τον υποθάλαμο, διέρχονται και από το τύμπανο στο μεσαίο αυτί. Συνεπώς, η μέτρηση της θερμοκρασίας του αυτιού (η θερμοκρασία της τυμπανικής μεμβράνης του αυτιού) αντικατοπτρίζει καλύτερα τη θερμοκρασία του σώματος.

Η κανονική θερμοκρασία του σώματος κυμαίνεται, δεν είναι σταθερή.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα υπέρυθρο θερμόμετρο αυτιού, η κανονική θερμοκρασία σώματος κυμαίνεται μεταξύ 35,8 °C - 38,0 °C. Επίσης, το εύρος της κανονικής θερμοκρασίας των ανθρώπων τείνει να μειώνεται όσο μεγαλώνουν.

Ωστόσο, το εύρος της κανονικής θερμοκρασίας διαφέρει επίσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσετε το εύρος της κανονικής θερμοκρασίας των μελών της οικογένειάς σας και το δικό σας. Μπορείτε να το υπολογίσετε εύκολα χρησιμοποιώντας το υπέρυθρο θερμόμετρό μας. Εξασκηθείτε στη μέτρηση της θερμοκρασίας στον εαυτό σας και στα υγιή μέλη της οικογένειάς σας για να διαπιστώσετε το εύρος της κανονικής θερμοκρασίας τους.

3 Σημειώσεις ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟίΗΣΗ

- Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια και τη σωστή χρήση. Εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες και συμβουλές και, εάν χρειάζεται, δώστε τις και σε άλλους.
- Αυτό το θερμόμετρο προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση η χρήση του θερμομέτρου να αντικαταστήσει την εξέταση από το γιατρό σας.
- Μην αγγίζετε και μην φυσάτε στον υπέρυθρο αισθητήρα. Ένας βρώμικος υπέρυθρος αισθητήρας μπορεί να δώσει ανακριβείς μετρήσεις.
- Καθαρίστε το βρώμικο υπέρυθρο αισθητήρα απαλά με ένα μαλακό βρεγμένο πανί. Μην καθαρίζετε με χαρτί υγείας ή χαρτοπετσέτα γιατί μπορεί να γρατσουνιστεί ο υπέρυθρος αισθητήρας και να δίνει ανακριβείς μετρήσεις.

- Κρατήστε τη μονάδα μακριά από τα παιδιά. Ενδέχεται να τραυματιστούν στο αυτί αν προσπαθήσουν να μετρήσουν μόνα τους τη θερμοκρασία. Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας, επικοινωνήστε αμέσως με ένα γιατρό.
- Έπειτα από υπαίθριες δραστηριότητες, η μέτρηση πρέπει να αναβάλλεται έως ότου ζεσταθεί το αυτί για να αποφύγετε χαμηλότερα αποτελέσματα.
- Μετά από μπάνιο ή άσκηση, η θερμοκρασία του σώματος είναι αυξημένη. Ξεκουραστείτε πριν μετρήσετε τη θερμοκρασία σας.
- Για σωστές μετρήσεις, τοποθετήστε το θερμόμετρο για 30 λεπτά στο χώρο της μέτρησης έως ότου προσαρμοστεί στη θερμοκρασία δωματίου.
- Η κυψελίδα του αυτιού ή άλλα εμπόδια θα επηρεάσουν την ακρίβεια της μέτρησης του θερμομέτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν προκληθεί πόνος, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος. Είναι πιθανό να προκληθεί ζημιά στο αυτί.
- Δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε άτομα που υποφέρουν από ασθένειες του αυτιού, μεταξύ άλλων από εξωτερική ωτίτιδα και μυριγγίτιδα. Είναι πιθανό να χειροτερέψει η κατάσταση του ασθενούς μέλους.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε βρεγμένο αυτί μετά από κολύμπι ή μπάνιο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο αυτί.

ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ

- Μην πετάτε μπαταρίες στη φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη των μπαταριών στη φωτιά.

4 Φροντίδα και συντήρηση

- Μην αναταράσσετε, μην ταρακουνάτε και μην ρίχνετε κάτω το θερμόμετρο.
- Αποφύγετε την επαφή κάθε υγρού με το θερμόμετρο.
- Μην αποσυναρμολογείτε, μην επισκευάζετε και μην αλλάζετε τη διάταξη του θερμομέτρου.
- Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.
- Καθαρίζετε το κυρίως τμήμα του θερμομέτρου με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζόλη, βενζίνη, διαλυτικό ή οποιοδήποτε άλλο καθαριστικό που περιέχει διαλυτικούς παράγοντες.
- Το άκρο του μετρητή είναι το πιο ευαίσθητο τμήμα του θερμομέτρου. Οι μετρήσεις του θερμομέτρου θα είναι ακριβείς μόνο αν το άκρο του μετρητή είναι καθαρό και ανέπαφο.
- Για να καθαρίσετε το άκρο του μετρητή, κρατήστε το θερμόμετρο προς τα κάτω ώστε να μην εισχωρήσει σε αυτό καθόλου υγρό. Χρησιμοποιήστε ένα μάκτρο με οινόπνευμα για να σκουπίσετε απαλά και προσεκτικά την επιφάνεια του άκρου του μετρητή. Αφήστε να περάσει μία ώρα για να στεγνώσει το άκρο του μετρητή πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το θερμόμετρο.

5 Κουμπιά

Δείτε το διπλωμένο εξώφυλλο

1. Ανιχνευτής λειτουργίας αυτιού/μετώπου
2. Διακόπτης επαναφοράς
3. Θήκη μπαταριών (2 x AAA)
4. Διακόπτης °C/°F
5. Κουμπί OK
6. Κουμπί ΡΥΘΜΙΣΗ
7. Λυχνία LED που αναβοσβήνει
8. Κουμπί ΦΩΤΙΣΜΟΣ
9. Οθόνη LCD
10. Κουμπί ΕΝΑΡΞΗ
11. Μετρητής μετώπου

6 Τοποθέτηση μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών.
2. Τοποθετήστε 2 μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA (1,5 V) με την πολικότητα όπως απεικονίζεται.
3. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της θήκης μπαταριών.

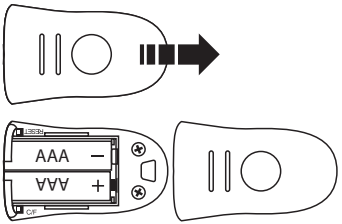

Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν εμφανιστεί η ένδειξη '▱'. Αφαιρέστε την μπαταρία αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το θερμόμετρο για μεγάλο διάστημα.
Πρέπει να απορρίπτετε τις μπαταρίες με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας.

7 Τρόπος χρήσης

- Συνιστάται να πραγματοποιήσετε τρεις μετρήσεις θερμοκρασίας στις παρακάτω περιπτώσεις.
  - Βρέφη έως 3 μηνών.
  - Παιδιά έως 3 ετών που παρουσιάζουν διαταραχές στο ανοσοποιητικό σύστημα και για τα οποία η ύπαρξη ή μη πυρετού είναι κρίσιμης σημασίας.
  - Όταν μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο αυτιού, έως ότου εξοικειωθείτε με την τεχνική και επιτυγχάνετε συνεπείς μετρήσεις.
- Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν πάρετε τη θερμοκρασία του ίδιου ατόμου για να αποφύγετε υπερβολική μείωση της θερμοκρασίας του δέρματος.
- Αν τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, χρησιμοποιήστε το υψηλότερο αποτέλεσμα.

- Καθαρίστε το κάλυμμα του μετρητή για να διασφαλίσετε μέτρηση ακριβείας.
- Όπως με οποιονδήποτε τύπο θερμομέτρου, ενδέχεται να παρατηρηθούν ελαφρές διαφορές στη θερμοκρασία (+/- 0,2 - 0,3°C), αν πραγματοποιηθούν συνεχόμενες μετρήσεις.

7.1 Θερμοκρασία του αυτιού

- Τραβήξτε και αφαιρέστε τον μετρητή του μετώπου από τη μονάδα.
- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** (10) για να ενεργοποιήσετε το θερμόμετρο. Στην οθόνη θα εμφανιστούν όλα τα σύμβολα.

Πριν εισαγάγετε το μετρητή:
Για παιδιά < 1 έτους: Τραβήξτε το αυτί προς τα κάτω και προς τα πίσω.
Για παιδιά > 1 έτους και για ενήλικες: Τραβήξτε το αυτί προς τα πάνω και προς τα πίσω.

- Ενώ κρατάτε το αυτί, εισάγετε το μετρητή για να σφραγίσετε το αυτί.
- Πατήστε μία φορά το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** (10). Θα ακούσετε ένα σύντομο ήχο.
- Όταν ακούσετε ένα διπλό ήχο, η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί.
- Βγάλτε το θερμόμετρο από το αυτί.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

7.2 Θερμοκρασία του μετώπου

- Τοποθετήστε το μετρητή του μετώπου.
- Τοποθετήστε απαλά το μετρητή στο κέντρο του μετώπου.
- Πατήστε μία φορά το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** (10). Θα ακούσετε ένα σύντομο ήχο.
- Όταν ακούσετε ένα διπλό ήχο, η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Με την ολοκλήρωση της μέτρησης, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία ώρας μετά από 30 δευτερόλεπτα. Η οθόνη περιστρέφεται κατά 180° ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωση όταν είναι τοποθετημένη στην κούνια.

Η οθόνη απενεργοποιείται πλήρως αυτόματα μόλις περάσει 1 λεπτό από το πάτημα ενός κουμπιού (εάν είναι ενεργοποιημένη η αναστολή λειτουργίας).

7.3 Μνήμη

Το αποτέλεσμα κάθε μέτρησης αποθηκεύεται αυτόματα στη μνήμη. Αν η μνήμη είναι πλήρης (20 καταχωρήσεις), θα διαγραφεί το παλαιότερο αποτέλεσμα μέτρησης.

Ανάκληση της μνήμης:

- Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** (10) για να ενεργοποιήσετε το θερμόμετρο.
- Πατήστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗ** (6) για να μετακινηθείτε εντός της μνήμης. Κάθε αποτέλεσμα εμφανίζεται με ημερομηνία και ώρα.

7.4 Μηνύματα σφάλματος οθόνης

'HI'	Η θερμοκρασία που μετράται είναι υψηλότερη από 42,9 °C.
'LO'	Η θερμοκρασία που μετράται είναι χαμηλότερη από 32 °C
'ErrE'	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εκτός των προδιαγραφών λειτουργίας.
'ErrU'	Δεν πραγματοποιείται μέτρηση μετά το πάτημα του κουμπιού 'Μέτρηση'. Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στον οδηγό χρήστη.
'ErrH'	Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον αυτοέλεγχο. Αφαιρέστε τις μπαταρίες για 10 δευτερόλεπτα και προσπαθήστε ξανά.
'ErrS'	Σφάλμα αισθητήρα. Μην χρησιμοποιείτε το θερμόμετρο σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.
'ErrR'	Πρόβλημα στο υλικό. Επιστρέψτε τη μονάδα στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
'ErrL'	Χαμηλή μπαταρία. Αντικαταστήστε την μπαταρία.
'ErrP'	Πρόβλημα στο υλικό. Επιστρέψτε τη μονάδα στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

8 Λειτουργία προηγμένων ρυθμίσεων

8.1 Ρυθμίσεις ώρας

- Στρέψτε τη μονάδα ώστε ο μετρητής να βρίσκεται προς τα κάτω.
- Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** (10) μία φορά. Θα ακούσετε ένα σύντομο ήχο. Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗ** (6). Το σύστημα 24/12 ωρών αναβοσβήνει.
- Πατήστε το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗ** (6) για εναλλαγή μεταξύ του συστήματος 24 ωρών και 12 ωρών.
- Πατήστε το κουμπί **OK** (5) για επιβεβαίωση. Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- Πατήστε το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗ** (6) συνεχόμενα για να αυξήσετε την τιμή των ψηφίων.
- Πατήστε το κουμπί **OK** (5) για επιβεβαίωση. Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για να ρυθμίσετε τα λεπτά, το έτος, το μήνα και την ημέρα.
- Αφού ρυθμίσετε την ημέρα, η μονάδα θα επιστρέψει στη ρύθμιση αναστολής λειτουργίας.

8.2 Ρύθμιση αναστολής λειτουργίας - θερμοκρασία δωματίου

Όταν η αναστολή λειτουργίας δεν είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη είναι διαρκώς ενεργοποιημένη.
Η οθόνη θα εναλλάσσει τις ενδείξεις ώρας και θερμοκρασίας δωματίου.

Μετά τη ρύθμιση της ώρας, εμφανίζεται η ρύθμιση αναστολής λειτουργίας:

- Πατήστε το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗ** (6) για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.
- Πατήστε το κουμπί **OK** (5) για επιβεβαίωση.

8.3 Οπίσθιος φωτισμός και φακός

- Πατήστε το κουμπί **ΦΩΤΙΣΜΟΣ** (8) για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης. Ο οπίσθιος φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 8 δευτερόλεπτα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΦΩΤΙΣΜΟΣ** (8) για να ενεργοποιήσετε το φακό. Ο φακός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

9 Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας

- Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** (10) μία φορά. Θα ακούσετε ένα σύντομο ήχο. Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας.
- Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε ένα μικρό εργαλείο για να σπρώξετε το **διακόπτη °C/°F** (4) στο πίσω μέρος της μονάδας.
- Ένα μονός σύντομος ήχος επιβεβαιώνει ότι έχετε ρυθμίσει τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας σε °F.
- Ένα διπλός σύντομος ήχος επιβεβαιώνει ότι έχετε ρυθμίσει τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας σε °C.

10 Επαναφορά

- Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ** (10) μία φορά. Θα ακούσετε ένα σύντομο ήχο. Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας.
- Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε ένα μικρό εργαλείο για να σπρώξετε το **διακόπτη ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** (7) στο πίσω μέρος της μονάδας.
- Θα εμφανιστούν όλες οι ενδείξεις και οι αποθηκευμένες πληροφορίες και ρυθμίσεις θα μηδενιστούν.

11 Απόρριψη της συσκευής (περιβάλλον)

Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του προϊόντος, μην το πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα, αλλά φέρτε το σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στον οδηγό χρήστη ή/και στο κουτί.

Ορισμένα από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν εάν τα φέρετε σε κάποιο σημείο συλλογής προϊόντων προς ανακύκλωση. Με την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων μερών ή πρώτων υλών από χρησιμοποιημένα προϊόντα συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.

12 Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	HV-T46
Τύπος αισθητήρα θερμοκρασίας	Υπέρυθρος
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας	32 °C ~ 42,9 °C (89,6 °F ~ 109,3 °F)
Θερμοκρασία δωματίου	5 °C ~ 59,9°C (41 °C ~ 139,8 °F)
Ακρίβεια οθόνης	0,1°C ή 0,1°F
Ακρίβεια μέτρησης	36°C ~ 39 °C - (+/- 0,2°C) 32° C έως 35,9 °C - (+/- 0,3 °C) 39°C έως 42,9°C - (+/- 0,3 °C) 96,7°F ~ 102,2°F -(+/- 0,4°F) 89,6°F ~ 96,6°F - (+/- 0,5°F) 102,3°F ~ 109,3°F - (+/- 0,5°F) Θερμοκρασία δωματίου +/- 1°C
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη λειτουργία	15°C ~ 40°C (59,0°F ~ 104,0°F)
Εύρος υγρασίας περιβάλλοντος για τη λειτουργία	30 ~ 80% RH
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη φύλαξη	-10°C ~ 55°C (-14,0°F ~ 131,0°F)
Εύρος υγρασίας περιβάλλοντος για τη φύλαξη	30 ~ 85% RH
Μνήμη	Τελευταίες 20 μετρήσεις
Τύπος μπαταρίας	2 μη επαναφορτιζόμενες AAA - DC 3V
Αυτόματη απενεργοποίηση	1 λεπτό μετά την τελευταία μέτρηση
Κατανάλωση ρεύματος	< 30 mA
Βάρος	110 g (με μπαταρίες)
Κατάταξη	• Τύπος BF • Κλάση IIa • Εσωτερικά τροφοδοτούμενη συσκευή • IPX0 • Ακατάλληλη για χρήση παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού μίγματος με αέρα ή οξυγόνο ή νιτρώδες οξείδιο • Συνεχής λειτουργία με σύντομη φόρτωση

13 Σήμανση "CE"

Το σύμβολο CE στη μονάδα, στον οδηγό χρήστη και στο κουτί συσκευασίας υποδηλώνει ότι η μονάδα συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ.
Για τη Δήλωση συμμόρφωσης, ανατρέξτε στη διεύθυνση:
http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php

14 Εγγύηση Topcom

14.1 Περίοδος εγγύησης

Οι συσκευές Topcom έχουν 24μηνη διάρκεια εγγύησης. Η περίοδος της εγγύησης αρχίζει την ημέρα αγοράς της συσκευής. Δεν παρέχεται εγγύηση για τις τυπικές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (τύπου AA/AAA).
Αναλώσιμα ή ελαττώματα που προκαλούν αμελητέες επιπτώσεις στη λειτουργία ή τηναξία της συσκευής, δεν καλύπτονται.
Η εγγύηση πρέπει να αποδεικνύεται παρουσιάζοντας την αυθεντική απόδειξη αγοράς ή αντίγραφο αυτής, στην οποία να φαίνονται η ημερομηνία αγοράς και το μοντέλο της συσκευής.

14.2 Χειρισμός εγγύησης

Η ελαττωματική συσκευή πρέπει να επιστρέφεται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Topcom μαζί με την έγκυρη απόδειξη αγοράς και συμπληρωμένη κάρτα σέρβις.
Εάν στη μονάδα εμφανιστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το κέντρο σέρβις ή η Topcom θα επισκευάσουν δωρεάν όλες τιςβλάβες που οφείλονται σε ελαττωματικά υλικά ή κατασκευαστικά σφάλματα, προβαίνοντας είτε σε επισκευή είτε σε αλλαγή των ελαττωματικών μονάδων ή μερών των ελαττωματικών μονάδων. Σε περίπτωση αντικατάστασης, ενδέχεται να μην διατίθεται το χρώμα και το μοντέλο της αρχικής μονάδας που αγοράσατε.
Η ημερομηνία της αρχικής αγοράς θα καθορίσει την έναρξη της περιόδου εγγύησης. Η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται εάν η μονάδα αντικατασταθεί ή επισκευαστεί από την Topcom ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

14.3 Εξαιρέσεις εγγύησης

Βλάβες ή ελαττώματα που προέρχονται από λανθασμένους χειρισμούς καθώς και ζημιές που οφείλονται σε μη γνήσια εξαρτήματα ή αξεσουάρ, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως κεραυνοί, νερό και φωτιά ή ζημιές που προήλθαν από τη μεταφορά.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που ο αριθμός σειράς στη μονάδα έχει αλλαχθεί,αφαιρεθεί ή καταστεί άκυρος (μη αναγνώσιμος).
Οποιεσδήποτε αξιώσεις εγγύησης θεωρούνται μη έγκυρες σε περίπτωση που η μονάδα έχει επισκευαστεί, αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί από τον αγοραστή.

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕΡΒΙΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτήν την κάρτα με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και προσαρτήστε την στο προϊόν όταν το επιστρέψετε για σέρβις.

Στοιχεία Πελάτη

Όνομα:

Επίθετο:

Οδός:

Αρ.: Ταχ. Θυρίδα:

Τοποθεσία: Ταχ. Κώδικας:

Χώρα:

Τηλ.:

E-mail:

Στοιχεία Προϊόντος

Αριθμός μοντέλου:

Αρ. σειράς:

Ημερομηνία αγοράς: – – (HH/MM/EEE)

Περιγραφή βλάβης:

(Η γνήσια απόδειξη Αγοράς πρέπει να προσαρτηθεί σε αυτήν την κάρτα επιστροφής ώστε να είναι έγκυρη για την εγγύηση)

Στοιχεία Προϊόντος

Αριθμός μοντέλου:

Αρ. σειράς:

Ημερομηνία αγοράς: – – (HH/MM/EEE)

Περιγραφή βλάβης:

(Παρακαλώ κρατήστε αυτό το μέρος για μελλοντική αναφορά)

YOUR CHILDREN, OUR CONCERN

EAR & FOREHEAD THERMOMETER 101

visit our website
www.topcom-kidzzz.com

MD4100146